


Städtische Strassenbahn Zürich – Ce 2/2 176 und Be 2/2 1150 Montage der Zurüstteile

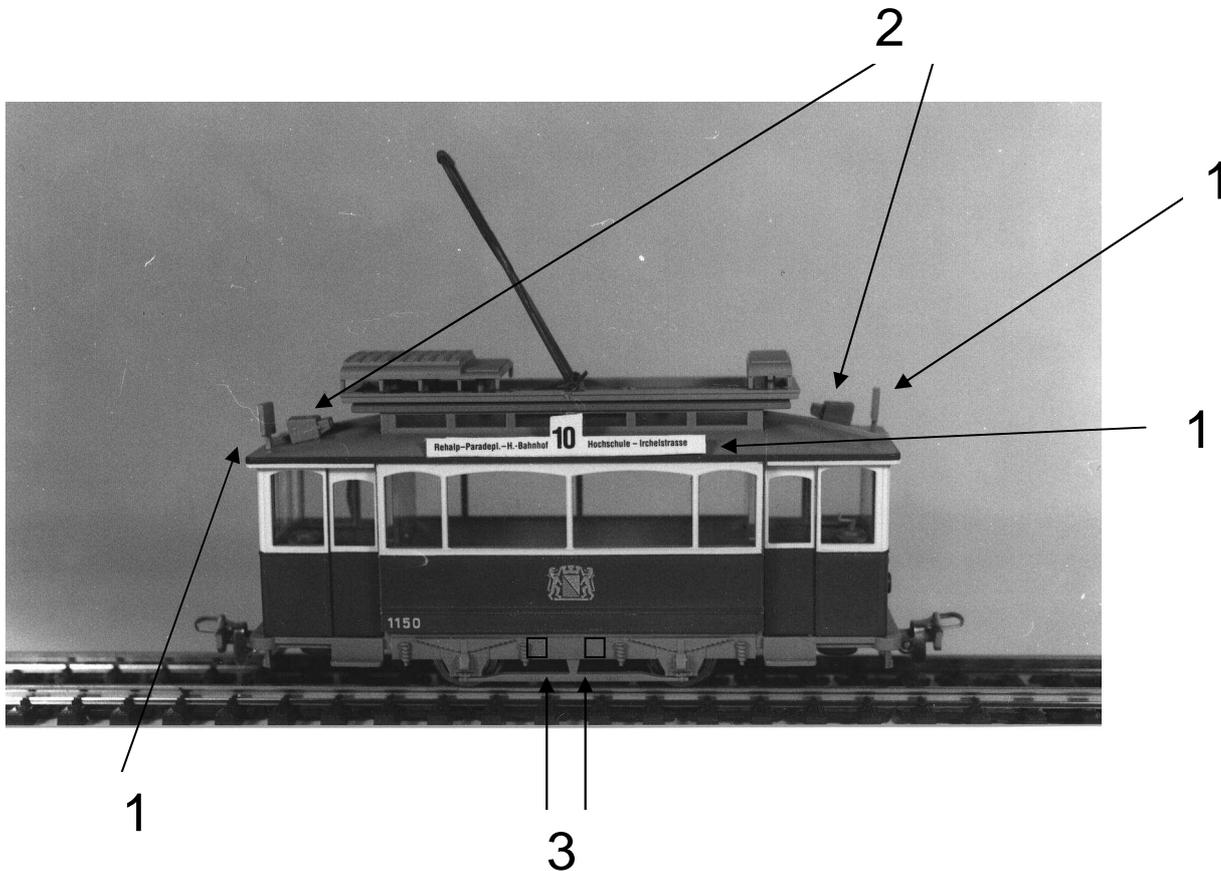

- 1 Vor dem Aufkleben der Fahrroun- und Linientafeln auf dem Motorwagendach müssen die Selbstkleber genau den Rändern entlang ausgeschnitten, deren Trägerfolie mit einem feinen Messer abgenommen und auf die Kunststofftafeln aufgeklebt werden.
- 2 Die Dachautomaten (Hauptschalter) werden mit ein wenig Klebstoff direkt auf dem Dach befestigt.
- 3 Auf der einen Fahrzeugseite können im Bereich des Fahrwerks zwei kleine Kästchen angebracht werden.

Fahren mit offenen Türen

Die Modelle sind so konzipiert, dass in der warmen Jahreszeit die Türen geöffnet werden können. Nehmen Sie dazu die Dachaufbauten ab und ziehen Sie die Türen nach oben hinaus. Um die Türen wieder einzusetzen, gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge vor.

Führerstandsbediengeräte

Für die Montage der Führerstandsbediengeräte ist der Dachaufbau Stück für Stück abzunehmen. Alle Teile sind gesteckt und nicht verleimt.

Zu diesem Triebwagenmodell ist ein passender Anhänger (C Nr. 440) unter der Bestellnummer 211 20 100 (H0) und 211 22 100 (H0m) von NAVEMO erhältlich!